


Cavo di collegamento

KubeFP → Host

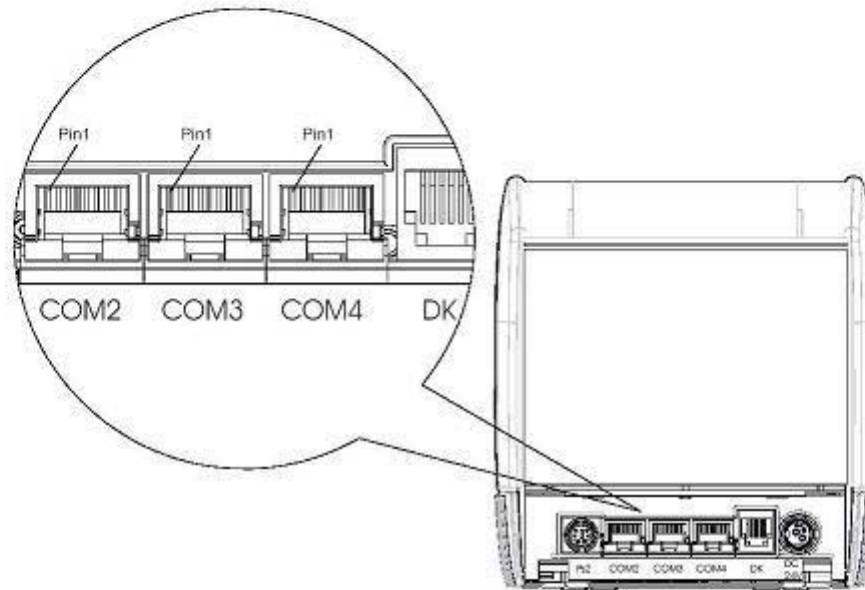

Il cavo di collegamento deve essere realizzato nel modo seguente:

KUBE-FP COMX(RJ45)			PC DB9F	
Segnale	Pin		Pin	Segnale
RTS	1	→	8	CTS
CTS	2	→	7	RTS
DTR	3	→	1	DSR
GND	4	→	5	GND
+ 24 V	5		4	N.C.
RXD	6	→	3	TXD
TXD	7	→	2	RXD
DSR	8	→	6	DTR
			9	N.C.